


2 排水位置

床排水

- ・ 下図の位置に便器の排水心があることを確認してください。
- ・ 排水管(塩ビ排水管の場合:VP・VU75)は床から $60\pm 5\text{mm}$ で立ち上げてください。
- ・ 排水管(塩ビ排水管の場合:VP・VU100)には接続できません。

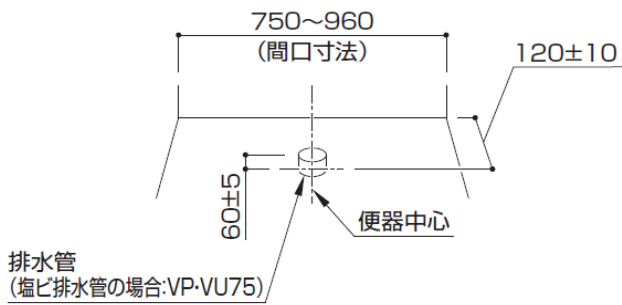

壁排水

- ・ 下図の位置に便器の排水心があることを確認してください。
- ・ 排水勾配は必ず $1/50$ 以上確保してください。
- ・ 便器と排水管はジャバラ管(材質:軟質塩ビ)での接続となります。
- ・ 排水管(塩ビ排水管の場合:VP・VU100)には接続できません。
- ・ 幅木と干渉する場合は幅木をカットしてください。

