

旧レストパルの便座対応資料

■ 取り換え前のご注意 ■

レストパルキャビネット内のウォシュレット給水ホース取り回しは、一般のお客様には困難です。
必ず、施工業者様が交換を行ってください。

レストパルシリーズのお求め時期により、便器と同カラーのウォシュレットがない場合があります。

新しいウォシュレットの品番を調べる際、下記該当項目をクリックしてください。

① レストパルのシリーズ名がわかる場合

② シリーズ名がわからない場合

《参考》 初めてウォシュレットを交換する場合

現在設置されているウォシュレットの品番から調べることができます。下記ボタンをクリックしてください。

現場のウォシュレット品番がわかる場合（注）

（注）過去に他の便座へ交換している場合は、こちらから調べることはできません。
→「② シリーズ名がわからない場合」から、シリーズ名を特定してください。

＜ご注意＞このページは、**初めて**便座を交換する場合のみ有効です。
過去に便座を交換したことがある場合は、以下の手順で調べてください。
手順1) TOPページに戻る
手順2) 「② シリーズ名がわからない場合」で外観や便器品番などから、シリーズ名を特定する。
または「①レストパルのシリーズ名がわかる場合」で、シリーズ名を選定する。

該当品番の「シリーズ名」をクリックしてください。

	シリーズ名	品番	グレード
旧 タイプ （レ ス ト パ ル 専 用 品）	アプリコットC	TCF4011B(R)	C1
		TCF4021B(R)	C2
		TCF4031B(R)	C3
		TCF4041B(R)	C4
	アプリコットN	TCF4111B	N1
		TCF4121B	N2
		TCF4131B	N3
		TCF4141B	N4
	アプリコットN	TCF4211B	N1
		TCF4221B	N2
		TCF4231B	N3
		TCF4241B	N4
		TCF4231BY	N5
	ウォシュレットA	TCF4611B	A1
		TCF4621B	A2
		TCF4631B	A3
		TCF4641B	A4
		TCF4631BY	A5
	アプリコットF	TCF4311B(R)	F1
		TCF4321B(R)	F2
		TCF4331B(R)	F3
		TCF4341B(R)	F4
		TCF4351B(R)	F5
	アプリコットF	TCF4411EB	F1
		TCF4421EB	F2
		TCF4431EB	F3
		TCF4441EB	F4
		TCF4451EB	F5
旧 タイプ	アプリコットF	TCF4411E型	F1
		TCF4421E型	F2
		TCF4431E型	F3
		TCF4441E型	F4
		TCF4451E型	F5
		TCF4511E型	F1A
		TCF4521E型	F2A
		TCF4531E型	F3A
		TCF4541E型	F4A
		TCF4551E型	F5A
		TCF4711型	F1
		TCF4721型	F2
		TCF4731型	F3
		TCF4831型	F3W

	シリーズ名	品番	グレード
（便 座 標 準 品） 旧 タイプ	ウォシュレットG A	TCF781	GA
	ウォシュレットG B	TCF771	GB
	ウォシュレットS A	TCF671	SA
	ウォシュレットSB	TCF661	SB
	ウォシュレットSC	TCF651	SC
	ウォームレットS	TCF107	-
	新型普通便座	TC274	-
	アプリコットC	TCF4010	C1
		TCF4010R	C1
	ウォシュレットSB	TCF660R	SB
		TCF6020	SB
		TCF6220	SB
	ウォシュレットS	TCF6121 (R)	S1
	アプリコットN	TCF4110	N1
（ウ ォ ー ム レ ッ ト 旧 タイプ）	ネオレストSD	TCF9561C	SD1
		TCF6571C	SD2
		TCF6581C	SD3
		TCF9562C	SD1
		TCF9572C	SD2
		TCF9582C	SD3
		TCF9582CY	SD4

各シリーズの機能を確認したい場合は
[こちら](#)

シリーズ選定

TOPに
戻る

下記該シリーズの「写真」をクリックしてください。

レストパル シリーズ	I	L	S (NEWレストパル)	G	スタンド	コンパクト	MR	DX	SX
写真									
品番シンボル	CFS	UHL	UHLN/P/R/S	UHLH	UHLS	UHLC	UHLF	UHLX	UWS/UWP
発売時期	1998年6月	1998年6月	1999年11月	2001年6月	2001年3月	2000年12月	2004年12月	2004年6月	2005年9月
廃番時期	2002年1月	2000年7月	2006年12月	2006年3月	2006年12月	2010年2月	2006年12月	2007年1月	2010年8月/2011年3月
便器品番	C785B(H)P		C787B (H) (R)、C787BP			CU732R	CU562BP	CS942B(H) (L) CS943B(L) CS940B(H) (L) CS941B(L)	C782B(H) (R/S) C783BP

レストパル シリーズ	レストパル【UWB】	レストパルF
写真		
品番シンボル	UWB	UWK
発売時期	2010年8月	2013年8月
廃番時期	2017年8月	2017年8月
便器品番	CS820B系,CS870B系 CS211BDP、CS211BDPR	CS476BP

S、G、スタンドのいずれかを
特定する場合は、こちらでご確認ください。

※便器洗浄モーターの交換の際、上記 3 シリーズの
シリーズ特定が必要です。

品番一覧に
戻る

シリーズ選定に
戻る

TOPに
戻る

レストパルI/レストパルLシリーズ

現場についている便座品番

	I	L
現場のウォシュレット品番	便座は別売 対象品番TCF781,771,671,661,651,107,TC274)	

取付可能な
ウォシュレットは
こちら！

交換は必ず施工業者様にご依頼ください


新しいウォシュレット取り換え可能品番

レバー洗浄タイプのウォシュレットのみ設置可能。

新しいウォシュレットに付いている「給水ホース」と「分岐金具」をそのまま使用。

レストパルS/レストパルG/レストパルスタンド/レストパルMRシリーズ

現場についている便座品番				
シリーズ名 ウォシュレット	レストパルS (NEWレストパル)	レストパルG	レストパルスタンド	レストパルMR
初代 アプリコットC [1999年11月～]	TCF4011B(R)		-	アプリコットC1
	TCF4021B(R)		-	アプリコットC2
	TCF4031B(R)		-	アプリコットC3
	TCF4041B(R)		-	アプリコットC4
2代 アプリコットN [2003年07月～]	TCF4111B			アプリコットN1
	TCF4121B			アプリコットN2
	TCF4131B			アプリコットN3
	TCF4141B			アプリコットN4

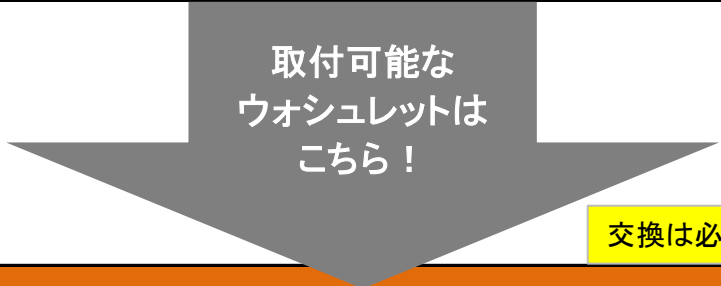

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

新しいウォシュレット取り換え可能品番		機能タイプ別 一覧表
TCF471 3 # 注1)		17アプリコットF1
TCF472 3 # 注1)		17アプリコットF2
TCF473 3 # 注1)		17アプリコットF3
TCF483 3 # 注1)		17アプリコットF3W
・「レバー便器洗浄タイプ」を選択ください。注1) ・アプリコットシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証が できないため、設置できません。 ・現場のアプリコットが「オート便器洗浄なし」でも、新しい アプリコットにすると、「オート便器洗浄」が可能になります。 →着座スイッチで反応するため。		



必要別売品	
フレキシブルホース：TCA 273	図1参照
＜大・小＞流すボタン：TCM2077	図2参照



おすすめ	
・経年劣化を考慮すると、新しい便器洗浄モーターにお取替え頂くことを おすすめします。(図3参照)	
洗浄モーターの補修品番	交換は必ず施工業者様にご依頼ください。
※リンク先には「社外秘」の情報を含みますので、お取扱いにはご注意ください。	

便座の交換手順の確認は
こちら

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

注1)
17アプリコットは、「レバー便器洗浄タイプ」を選択します。
＜理由＞
現場のタンクに付いている洗浄モーターは、専用品を使用してます。
17アプリコットのオート便器 洗浄タイプ (TCF〇〇〇〇AK) を選択しても
付属の洗浄モーターは取り付けできません。

図1
既設レストパルの分岐金具が「ワンタッチカプラ式」のため、
TCA**273** (ワンタッチカプラ式分岐金具用の交換用フレキシブルホース) の
別途手配が必要。
17アプリコットに付属しているホースと交換してください。
17アプリコットに付属しているホースはナット式のため使用できません。
17アプリコットにTCA**173**を組み合わせることは、できません。

ワンタッチカプラ部
＜既存レストパル＞
TCA**273**

図2
リモコン便器洗浄を可能にするため、＜大・小＞流すボタン (TCM2077) を
別途手配が必要です。
リモコンの天面スイッチを、取り替えてください。
(リモコンでの設定変更は不要)

TCM2077

図3 洗浄モーター部はレストパル専用品です。

洗浄モーター部

☆なお、
既存洗浄モーターの流用は
可能です。

[シリーズ選定に
戻る](#)[品番一覧に
戻る](#)[TOPに
戻る](#)

コンパクトシリーズ

現場についている便座品番

シリーズ名		コンパクト
ウォシュレット		
初代 [2000年12月～]	アプリコットC1	TCF4010
	SB	TCF660R
	便座別売	—
2代 [2001年08月～]	アプリコットC1	TCF4010R
	SB	TCF6020
	便座別売	—
3代	アプリコットN1 [2003年7月～]	TCF4110
	SB [2006年2月～] ※時期のズレあり	TCF6220
	便座別売	—
4代	S1 [2007年2月～]	TCF6121R
	便座別売	—
	SB [2006年2月～] ※時期のズレあり	TCF6220
	便座別売	—

取付可能な
ウォシュレットは
こちら！

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

新しいウォシュレット取り換え可能品番

レバー洗浄タイプのウォシュレットのみ設置可能。

新しいウォシュレットに付いている「給水ホース」と「分岐金具」を、そのまま使用。

[シリーズ選定に
戻る](#)[品番一覧に
戻る](#)[TOPに
戻る](#)

レストパルDXシリーズ

現場についている便座品番

シリーズ名		DX	
ネオレストSD専用			
初代 [2004年6月～]	TCF9561C	ネオレストSD専用	
	TCF6571C		
	TCF6581C		
	便座品番		
	CS940B(H)(L) CS941B(L)		
2代 [2005年6月～]	TCF9562C	ネオレストSD専用	
	TCF9572C		
	TCF9582C		
	TCF9582CY		
	(便器品番) CS942B(H)(L) CS943B(L)		

ウォシュレット一体型のため
便座の交換は不可

交換できる品揃えがありません。

《理由》

このシリーズは、リモコン受光部がキャビネット内臓の仕様のため、他の便座(ウォシュレット)を設置することができません。

レストパルSXシリーズ

シリーズ選定に
戻る

品番一覧に
戻る

TOPに
戻る

現場についている便座品番

シリーズ ウォシュレット	レストパルSX	
初代 アプリコットN [2005年9月～]	TCF4211B	アプリコットN1
	TCF4221B	アプリコットN2
	TCF4231B	アプリコットN3
	TCF4241B	アプリコットN4
	TCF4231BY	アプリコットN5
2代 ウォシュレットA [2006年2月～]	TCF4611B	アプリコットA1
	TCF4621B	アプリコットA2
	TCF4631B	アプリコットA3
	TCF4641B 注1)	アプリコットA4
	TCF4631BY	アプリコットA5
3代 アプリコットF [2007年2月～]	TCF4311B(R)	アプリコットF1
	TCF4321B(R)	アプリコットF2
	TCF4331B(R)	アプリコットF3
	TCF4341B(R) 注1)	アプリコットF4
	TCF4351B(R)	アプリコットF5
4代 アプリコットF [2009年2月～]	TCF4411EB	アプリコットF1
	TCF4421EB	アプリコットF2
	TCF4431EB	アプリコットF3
	TCF4441EB 注1)	アプリコットF4
	TCF4451EB	アプリコットF5

注1)
室内暖房機能付の仕様であるため、
新しい便座に換えた場合でも、キャビネットの前板にある
室内暖房吹出口がそのまま残ります。



取付可能な

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

新しいウォシュレット取り換え可能品番

機能タイプ別
一覧表

TCF4713# 注2)	アプリコットF1
TCF4723# 注2)	アプリコットF2
TCF4733# 注2)	アプリコットF3
TCF4833# 注2)	アプリコットF3W

- ・「レバー便器洗浄タイプ」を選択ください。**注2)**
- ・アプリコットシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証が
できないため、設置できません。
- ・現場のアプリコットが「オート便器洗浄なし」でも、
新しいアプリコットにすると、「オート便器洗浄」が可能になります。
→着座スイッチで反応するため。



必要別売品

フレキシブルホース:TCA273	図1参照
＜大・小＞流すボタン:TCM2077	図2参照



おすすめ

- ・経年劣化を考慮すると、新しい洗浄モーターにお取り替えいただくことを
おすすめします。**(図3参照)**

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

洗浄モーターの補修品番

※リンク先には「社外秘」の情報を含みますので、
お取扱いにはご注意ください。

便座の交換手順の確認は
こちら

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

注2)
17アプリコットは、「レバー便器洗浄タイプ」を選択します。

＜理由＞
現場のタンクに付いている洗浄モーターは、専用品を使用してます。
17アプリコットのオート便器 洗浄タイプ(TCF0000AK)を
選択しても付属の洗浄モーターは取り付けできません。

図1
既設レストパルの分岐金具が「ワンタッチカプラ式」のため、
TCA273(ワンタッチカプラ式分岐金具用の交換用フレキシブルホース)
の別途手配が必要。
17アプリコットに付属しているホースと交換してください。
17アプリコットに付属しているホースはナット式のため使用できません。


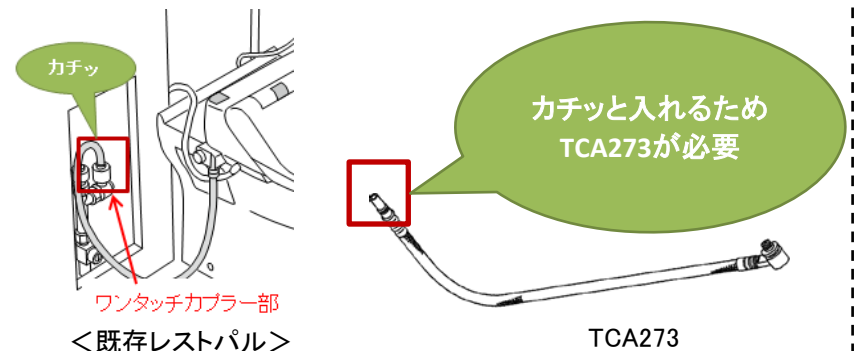


図2
リモコン便器洗浄を可能にするため、＜大・小＞流すボタン(TCM2077)を
別途手配が必要です。
リモコンの天面スイッチを、
取り替えてください。
(リモコンでの設定変更は不要)



図3
洗浄モーター部はレストパル専用品です。

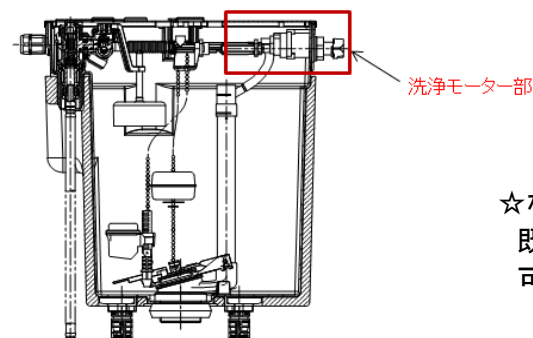

☆なお、
既存洗浄モーターの流用は
可能です。

レストパル【UWB】／レストパルF【UWK】

現場についている便座品番

シリーズ ウォシュレット	レストパル【UWB】	レストパルF【UWK】	
初代 アプリコットF [2010年8月～]	TCF4411E型 注1)	—	アプリコットF1
	TCF4421E型 注1)	—	アプリコットF2
	TCF4431E型 注1)	—	アプリコットF3
	TCF4441E型 注1)	—	アプリコットF4
	TCF4451E型 注1)	—	アプリコットF5
2代 アプリコットF [2011年2月～]	TCF4511E型	—	アプリコットF1A
	TCF4521E型	—	アプリコットF2A
	TCF4531E型	—	アプリコットF3A
	TCF4541E型	—	アプリコットF4A
	TCF4551E型	—	アプリコットF5A
3代 アプリコットF [2012年1月～]	TCF4711型		アプリコットF1
	TCF4721型		アプリコットF2
	TCF4731型		アプリコットF3
	TCF4831型		アプリコットF3W

取付可能な
ウォシュレットは
こちら！

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。


新しいウォシュレット取り換え可能品番

機能タイプ別
一覧表



TCF4713AK 注1)	アプリコットF1A
TCF4723AK 注1)	アプリコットF2A
TCF4733AK 注1)	アプリコットF3A
TCF4833AK 注1)	アプリコットF3AW

・既設レストパル【UWB】で、ウォシュレット初代(TCF44**E型)のときの分岐金具は、ワンタッチカプラ式を使用してます。
ナット式の給水ホースに対応するため、便座交換の際、新しいウォシュレットに同梱しているナット式分岐金具に交換してください。注1)図1)
・アプリコットシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証ができないため、設置できません。

注1) 図1)
既設ウォシュレットがTCF44**E型の場合(分岐金具がワンタッチカプラ式)は、新しいウォシュレットに同梱している分岐金具(ナット式)に交換してください。

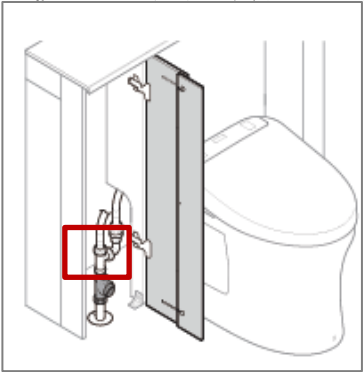

「ワンタッチカプラ式」ウォシュレット用分岐金具部を「ナット式」ウォシュレット用分岐金具に交換

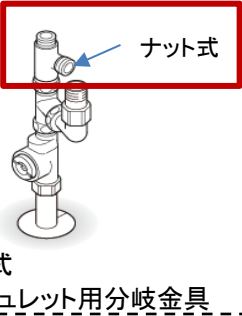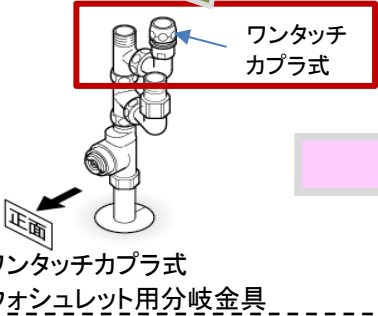


洗浄モーターの施工について

・新しいウォシュレットに同梱している洗浄モーターに交換します。

既存洗浄モーター部

施工手順(施工説抜粋)

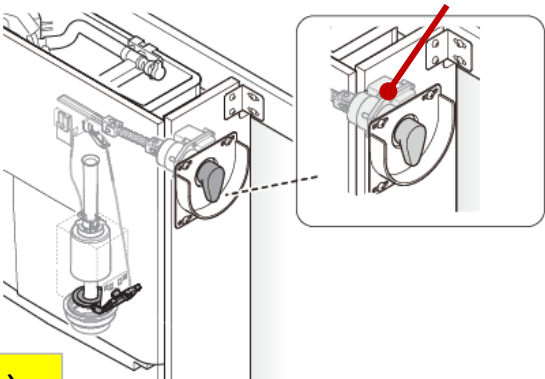

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

便座の交換手順
(施工説抜粋)

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

【機能タイプ別一覧表】

ご注意:レストパルキャビネット内のウォシュレット給水ホース取り回しは一般のお客様には困難です。必ず、施工業者様が交換を行ってください

S/G/スタンド/MRに戻る

SXに戻る

UWB/UWKに戻る

表2 現場アプリコットタイプ別 交換用アプリコット設置可否 ◎:機能上の後継品、○:設置可、△:条件によって設置可、×:設置不可

新しいアプリコット			アプリコットF1	アプリコットF2	アプリコットF3	アプリコットF3W	ウォシュレット以外の 別途手配必要品	交換時の注意点
現場のアプリコット			TCF4713#***	TCF4723#***	TCF4733#***	TCF4833#***		
アプリC	TCF4011B(R)	C1	◎	○	○	○	* フレキシブルホース TCA273 【図1】 * 流すボタン TCM2077 <大・小> 【図2】	・現場のレストパルが、リモコン洗浄ができる仕様でも、新しく交換するウォシュレットは「 レバー洗浄タイプ 」を手配してください。 リモコンのボタンを「大小流すボタン」に組み替えてください。 便器洗浄モーターから出ているプラグを、新しいウォシュレットにを差込むことで「リモコン洗浄」や「オート便器洗浄」が可能となります。※参照【図2】。 ・既設の便器洗浄モーターをそのまま流用できますが、経年劣化を考慮し 便座(ウォシュレット)の交換と併せて取り替えること をおすすめしています。 ・レストパルのシリーズにより、便器洗浄モーターの種類が異なります。便器洗浄モーターの交換が必要な場合は、 現場のレストパルのシリーズ名を特定のうえ、交換可能な便器洗浄モーターの補修部品品番 をご確認ください。 過去に便座(ウォシュレット)を交換したことがある場合、便座(ウォシュレット)の品番だけではレストパルのシリーズ名を特定できない場合があります。シリーズの特定をお願いします。
	TCF4021B(R)	C2	○	◎	○	○		
	TCF4031B(R)	C3	○	◎	○	○		
	TCF4041B(R)	C4	○	○	○	○		
アプリN	TCF4111B	N1	◎	○	○	○		
	TCF4121B	N2	○	◎	○	○		
	TCF4131B	N3	○	○	◎	○		
	TCF4141B	N4	○	○	○	○		
アプリN	TCF4211B	N1	◎	○	○	○		
	TCF4221B	N2	○	◎	○	○		
	TCF4231B	N3	○	○	◎	○		
	TCF4241B	N4	○	○	○	○		
	TCF4231BY	N5	○	○	○	○		
ウォシュレットA	TCF4611B	A1	◎	○	○	○		
	TCF4621B	A2	○	◎	○	○		
	TCF4631B	A3	○	○	◎	○		
	TCF4641B	A4	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2		
	TCF4631BY	A5	○	○	○	○		
アプリF	TCF4311B(R)	F1	◎	○	○	○		
	TCF4321B(R)	F2	○	◎	○	○		
	TCF4331B(R)	F3	○	○	◎	○		
	TCF4341B(R)	F4	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2		
	TCF4351B(R)	F5	○	○	○	○		
アプリF	TCF4411EB	F1	◎	○	○	○		
	TCF4421EB	F2	○	◎	○	○		
	TCF4431EB	F3	○	○	◎	○		
	TCF4441EB	F4	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2		
	TCF4451EB	F5	○	○	○	○		
アプリF	TCF4411E型	F1	◎	○	○	○	—	・便器洗浄付アプリコット(TCF****AK)を手配ください。 分岐金具がワンタッチカブラ式のため、新しく交換するアプリコットに同梱の「分岐金具」「洗浄モーター」と「フレキホース(袋ナット仕様)」に取り換えてください。 ・便座の取替えの際は、リモコンのモード設定などが必要です。【図3】を参照ください。(施工説抜粋)
	TCF4421E型	F2	○	◎	○	○		
	TCF4431E型	F3	○	○	◎	○		
	TCF4441E型	F4	○	○	○	○		
	TCF4451E型	F5	○	○	○	○		
アプリF ※1	TCF4511E型	F1A	◎	○	○	○	右記参照ください	■初めて便座交換をする場合 ■ ・便器洗浄付アプリコット(TCF****AK)を手配ください。 ・便座の取替えにはモード設定などが必要です。【図3】を参照ください。(施工説明書抜粋) ■便座交換が2回目以降の場合 ■ ・分岐金具が「カブラ式」の場合 :レバー洗浄タイプのアプリコット(TCF****)(AKなし品)を手配ください。 フレキホース(TCA273)【図1】と流すボタン(TCM2077)【図2】を別途手配ください。 ・分岐金具が「袋ナット式」の場合:便器洗浄付アプリコット(TCF****AK)を手配ください。 ・便座の取替えの際は、リモコンのモード設定などが必要です。【図3】を参照ください。(施工説明書抜粋)
	TCF4521E型	F2A	○	◎	○	○		
	TCF4531E型	F3A	○	○	◎	○		
	TCF4541E型	F4A	○	○	○	○		
	TCF4551E型	F5A	○	○	○	○		
アプリF ※1	TCF4711型	F1	◎	○	○	○		
	TCF4721型	F2	○	◎	○	○		
	TCF4731型	F3	○	○	◎	○		
	TCF4831型	F3W	○	○	○	◎		

【図1】
レストパルの既設分岐金具がワンタッチカブラ式の場合、別売のTCA273(ワンタッチカブラ式分岐金具用の交換用フレキシブルホース)を別途手配の上、新しいアプリコットに付属しているホースと交換してください。

【図2】
流すボタン(TCM2077)を別途手配し、リモコンの天面スイッチを取り替えてください。
・リモコンでの設定変更はせずにそのまま使用可能です。
・洗浄ボタン(大・小のいずれか)を押すとリモコンのメニュー画面に「オート便器洗浄」が表示されます。
* 1.お手入れ→3.オート機能 の次に表示されます。

※1: '11.2発売のTCF45**系、'12.2発売のTCF47**系・TCF48**系の給水フレキホースは、分岐金具との接続部が袋ナット仕様となっています。
現在設置されているウォシュレットのフレキホースが「ワンタッチカブラ式」の場合は、TCA273が別途必要です。(袋ナット式の場合は不要です)
※2: キャビネットの前板の温風吹き出し口はそのまま残ります。

【図3】

1 ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む
→ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認する

2 流すボタンを取り付ける
(流すボタン取付説明書参照)

重要
リモコンには流すボタンが取り付けいていません。必ず取り付けてください。

3 止 10 秒以上押す
→リモコン表示部が下図のようになります。

施工者モード 1/2
1. 便器洗浄モード
2. 本体 連立設定確認
◆で選ぶ⇒[決定]押す

4 上下で「便器洗浄モード」を選び 決定を押す

施工者モード 1/2 → 便器洗浄モード 1/10
1. 便器洗浄モード
2. 本体 連立設定確認
◆で選ぶ⇒[決定]押す

1. 便器洗浄モード 1
2. 便器洗浄モード 2
◆で選ぶ⇒[決定]押す

止ボタン 大ボタン 小ボタン eco 小ボタン

リモコン表示部 選択/決定ボタン

5 上下で「便器洗浄モード 8」を選び 決定を押す
→ウォシュレット本体から電子音が1回鳴る

便器洗浄モード 8/10
7. 便器洗浄モード 7
8. 便器洗浄モード 8
◆で選ぶ⇒[決定]押す

確認
決定後、下記表示になっているか確認してください。
8. 便器洗浄モード 8
◀が表示されます。

※電子音が鳴ります。

6 止 押す → 設定完了

7 作動を確認する
※連続して押すと作動しません。約 10 秒たってからもう一度ボタンを押してください。

[大] → ハンドルが大側に回転する
[小] → ハンドルが小側に回転する
[eco 小] → ハンドルが小側に回転し約 3 秒間停止後戻る

重要
■正しく作動しない場合は、再度手順③から設定してください。

【アプリコットの機能一覧】

品番一覧に
戻る

表3 各アプリコットの機能一覧表 ○:機能あり、(○):(R)品で機能あり、－:機能なし

機能 アプリコットタイプ・品番			マッ サー ジ洗 浄	洗 浄 位 置 調 節	オ ー ト 開 閉	や わ ら か ラ イ ト	リ モ コ ン 便 座 ・ 便 ふ た 開 閉	便 座 ・ 便 ふ た ソ フ ト 閉 止	オ ー ト 便 器 洗 浄 *注 1	オ ー ト パ ワ ー 脱 臭	オ ー ト フ レ グ ラ ン ス	温 風 乾 燥	室 内 暖 房	ス ー パ ー お ま か せ 節 電	お ま か せ 節 電	サ ウ ン ド リ モ コ ン	ク リ ー ン コ ー ト 便 座 (ク リ ー ン 便 座)	フ チ な し	e c o 小 洗 浄 ボ タ ン	オ ー ト e c o 小 洗 浄	ワ イ ド ビ デ 洗 浄	電 解 除 菌 水 ノ ズ ル 洗 浄 (ノ ズ ル き れ い)	瞬 間 暖 房 便 座	便 器 き れ い
アプリC	TCF4011B(R)	C1	－	－	－	－	－	○	－	(○)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4021B(R)	C2	－	－	－	－	－	○	－	(○)	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4031B(R)	C3	○	○	－	－	－	○	－	(○)	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4041B(R)	C4	○	○	－	－	－	○	－	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アプリN	TCF4111B	N1	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4121B	N2	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4131B	N3	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4141B	N4	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アプリN	TCF4211B	N1	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4221B	N2	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4231B	N3	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4241B	N4	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4231BY	N5	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
ウォシュレットA	TCF4611B	A1	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4621B	A2	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4631B	A3	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4641B	A4	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	TCF4631BY	A5	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
アプリF	TCF4311B(R)	F1	○	○	－	－	－	○	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	TCF4321B(R)	F2	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	TCF4331B(R)	F3	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	TCF4341B(R)	F4	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	TCF4351B(R)	F5	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－
アプリF	TCF4411EB	F1	○	○	－	－	－	○	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	TCF4421EB	F2	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	TCF4431EB	F3	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	TCF4441EB	F4	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	TCF4451EB	F5	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－
アプリF	TCF4411E型	F1	○	○	－	－	－	○	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－
	TCF4421E型	F2	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－
	TCF4431E型	F3	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	○	－	－	－	－
	TCF4441E型	F4	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	－	－
	TCF4451E型	F5	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－
アプリF	TCF4511E型	F1	○	○	－	－	－	○	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	○	○	－	－
	TCF4521E型	F2	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	－
	TCF4531E型	F3	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－
	TCF4541E型	F4	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－
	TCF4551E型	F5	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－
アプリF	TCF4711型	F1	○	○	－	－	－	○	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	○	○	○	－
	TCF4721型	F2	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○	○	○	○
	TCF4731型	F3	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	TCF4831型	F4	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○

- 《アプリコット共通機能》
- ◆ワンダーウェーブ(洗浄方式)
 - ◆おしり洗浄
 - ◆やわらか洗浄(おしりソフト洗浄)
 - ◆ビデ洗浄
 - ◆ムーブ洗浄
 - ◆暖房便座
 - ◆着座センサー
 - ◆リモコン便器洗浄
 - ◆脱臭
 - ◆タイマー節電
 - ◆運転スイッチ
 - ◆ワイヤレスリモコン
 - ◆便座・便ふたワンタッチ着脱
 - ◆セルフクリーニング
 - ◆ノズルお掃除
 - ◆抗菌

*注1 レストパル用アプリコットN1,N2,A1,A2,F1,F2のタイプは、男子小用時のオート便器洗浄は、行いません。

便座交換手順


交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

S/G/スタンド/MRIに
戻るSXに
戻る


(レストパルSを参考に、取り換えポイントを紹介)
 ※イラストは、現場のレストパルとは異なる場合があります。

1 便座の取り外し

①点検口を開ける

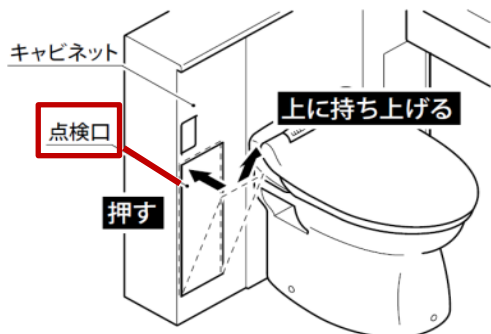

④前板を取り外す

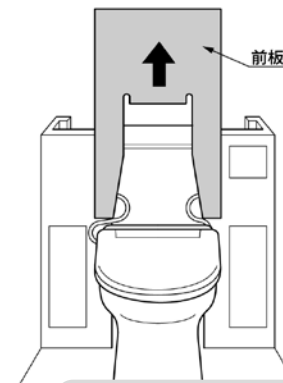


注意 コード類が引っかからない
ように、前板を取り外す

②止水栓を閉める




注意 必ず止水栓を閉める
作業を行う

⑤便座を取り外す

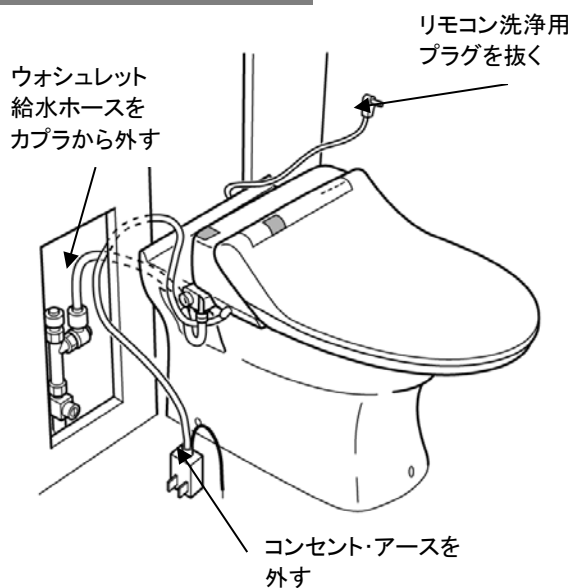

③天板をはずす

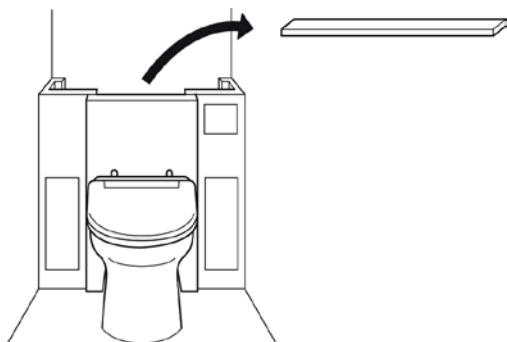


2 便座の準備

前頁に
戻る

①取り付け部材の確認

便座

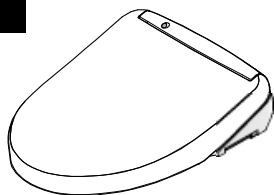


給水ホース




大小流すボタン




②給水ホースを交換する

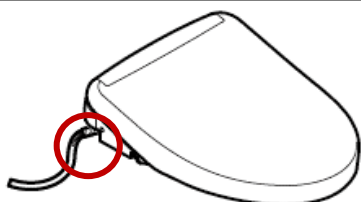

① 給水ホースを取りはずす

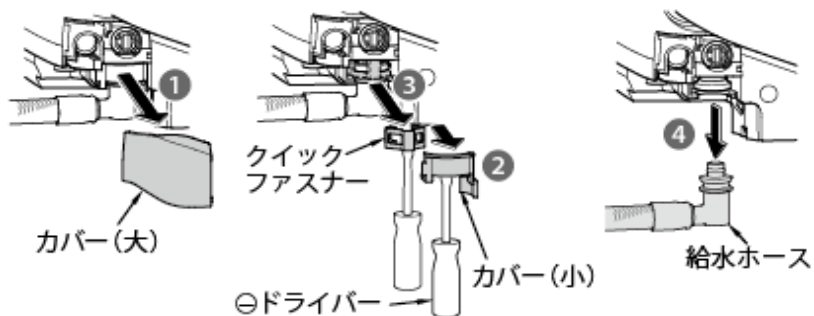

② 給水ホースを取り付ける

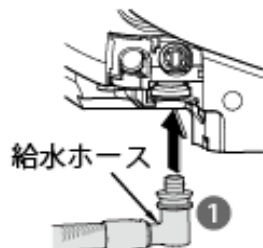


注意 ※すき間なく、奥まで差し込む



②流すボタンを交換する

流すボタン

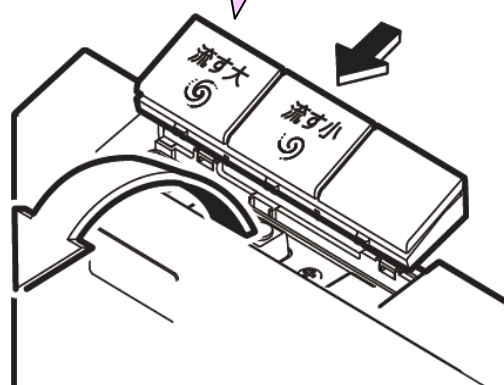

レストパル【UWB】、レストパルF【UWK】 便座の交換手順

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

* レストパル施工説抜料

9. ウォシュレット

1 ウォシュレットの設置

▶ウォシュレット施工説明書

2 プラグ・ホースの差し込み

▶P.36

3 リモコンの設定・動作確認

▶P.36

4 ホースの接続

▶P.37

5 サイドカバーの取り付け

▶P.38

1


ウォシュレットの設置

▶ウォシュレット施工説明書

作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。


2

プラグ・ホースの差し込み

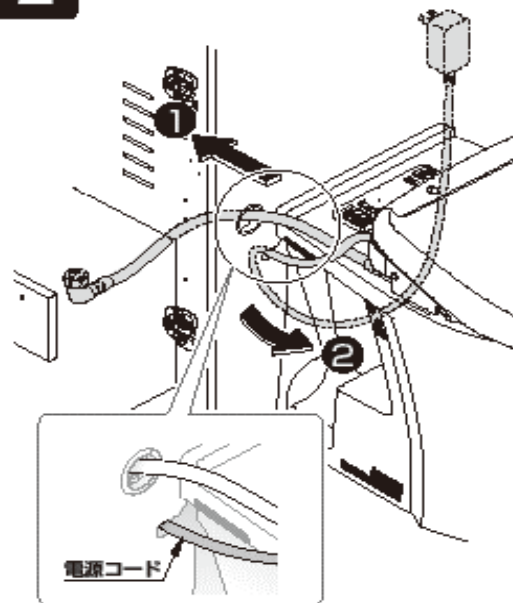


3

プラグを前板丸穴から取り出す

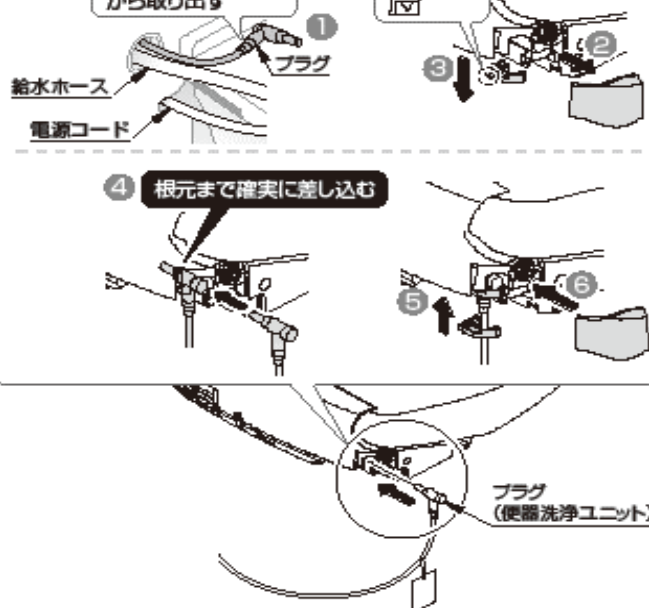

4 根元まで確実に差し込む

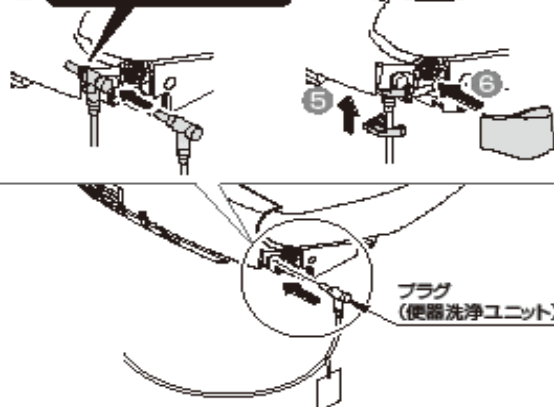


3

ホースの接続

注意

ホースを折り曲げたり
つぶしたりしない

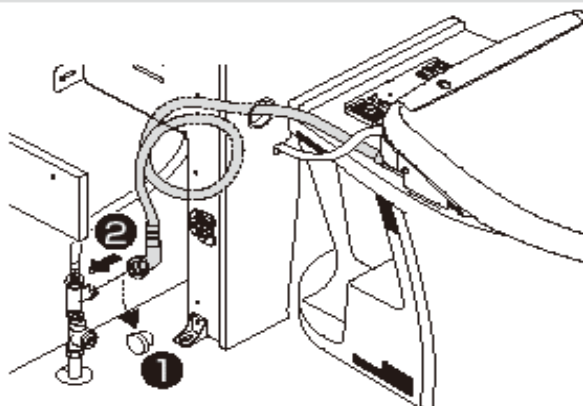

4 リモコンの設定・作動確認


① 電源プラグの差し込み

※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認

② 流すボタンの取り付け

▶流すボタン取付説明書

流すボタン(便器洗浄ユニットに同梱)

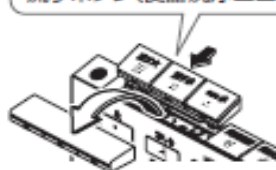

注意

リモコンには流すボタンが取り付けいていません。
必ず取り付けてください。

リモコンを
ウォシュレット本体の
受信部に向ける




③ 10秒以上押す

便器洗浄モード 1/10
1. 便器洗浄モード 1
2. 便器洗浄モード 2
↓で選ぶ→[決定]押す

注意

モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れた後に行ってください。
※取り付けずにモード設定をしても設定はされておりません。

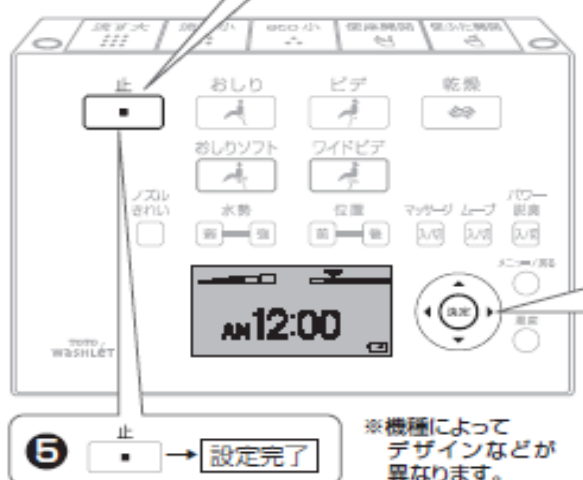

④

便器洗浄モード 8/10
7. 便器洗浄モード 7
8. 便器洗浄モード 8
↓で選ぶ→[決定]押す

選択

決定

便器洗浄モード 8
に設定しました

ビッ



決定後確認

表示

8. 便器洗浄モード 8

⑥ 作動確認

※連続して流すボタンを押しても作動しません。約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。



■正しく作動しない場合は、再度手順④から設定してください

MEMO

5 サイドカバーの取り付け

取り付けかた




※面ファスナー部(3カ所)をしっかり押さえて、サイドカバーが外れないことを確認してください。

取り外しかた




6 はかま目地材の取り付け

1 作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。

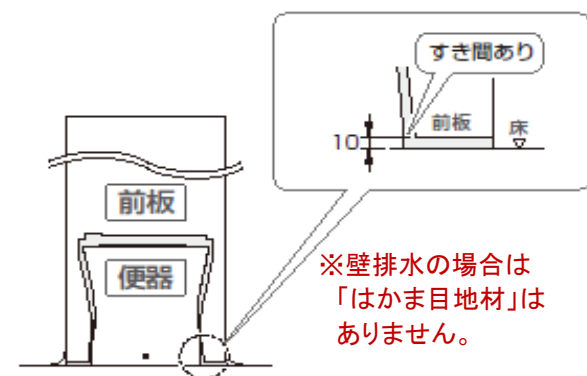

【はかま目地材 L(表面)】

【はかま目地材 R(表面)】

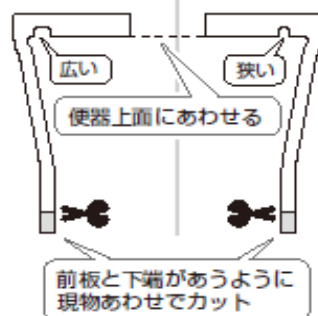


2 「はかま目地材L」 挟み込み

ホース・コードの取り回し(切り欠きに通す)


【コンセントが左側の場合】

【コンセントが右側の場合】

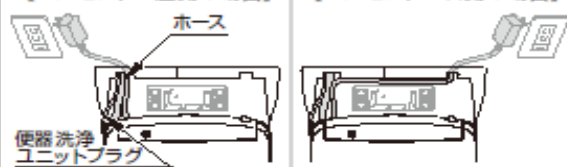

ポイント

コーナー部を曲げない

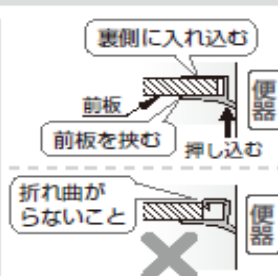

3 「はかま目地材R」 挟み込み (Lと同様)


ポイント

仕上がりは浮き・すき間がないこと

すき間・ぐらつきがないこと
サイドカバーが確実に
はまっていなくて
目地材が外れること
があります。

「はかま目地材R」を
上に重ねる

床に当たって
いないこと
目地材が当たって
いると浮き・すき間が
できます。
できた場合はカット
してください。

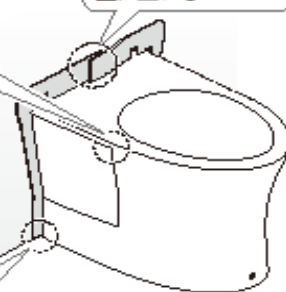

洗浄モーター施工手順


交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

* レストパル施工説抜料

2


洗浄レバーの取り付け

※ 便器洗浄ユニットに同梱の説明書とは、取り付け向きが異なります。ワッシャーA、ワッシャーBは使用しません。

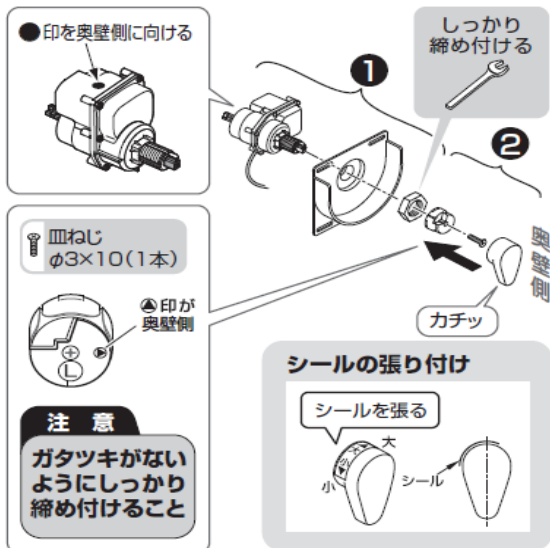


3

トラス小ねじ
φ4×10(4本)

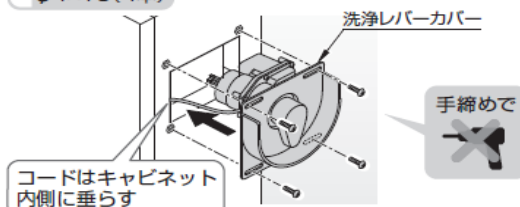


ポイント

【間口が狭い場合】

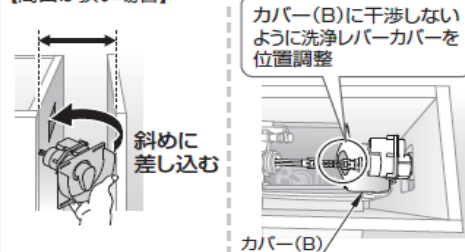

4


ジョイントからピンを取り外す

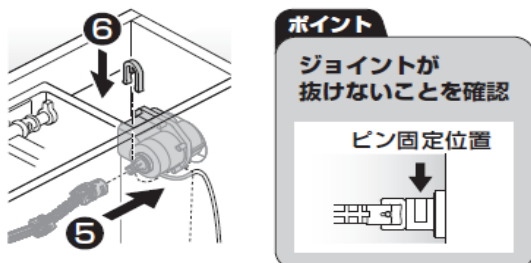

7

作動確認

- ☐ レバーが「大」側、「小」側へ正常に作動すること
- ☐ 「大」側に回し、排水弁のみが引き上がること
- ☐ 「小」側に回し、排水弁・切替弁が引き上がること

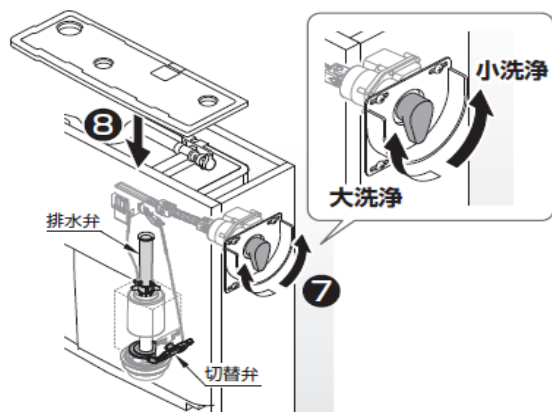

レストパル系専用ウォシュレットの便器洗浄モーター品番一覧

[S・G/スタンド/MRIに
戻る](#)
[SXに
戻る](#)

レストパルやキャビネット式便器の専用ウォシュレットには便器洗浄モーターが付属しておりません。
便器洗浄モーターはセットタンクに付属しているため、シリーズにより品番が異なります。
便器洗浄モーター品番の確認の際は、レストパルまたはキャビネット式便器の製品シリーズの特定が必要です。

■ シリーズ毎の便器洗浄モーター品番：交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

便器洗浄モーターの交換資料はこちら

シリーズ名	洗浄モーター補修品番	便器品番	セットタンク品番
① レストパルス (NEWレストパル) 【UHL】	GH54011	C787B/BP系	UGHJ786/787系
② レストパルスタンド (スタンドパル) 【UHLS】	UGSD70236WN	C787B/BP系	UGT100/101系
③ レストパルG 【UHL】	UGSD70236WN	C787B系	UGT200/201系
④ レストパルMR 【UHLF】	GH54011	CU562BP	UGHJ787系
⑤ レストパルSX 【UWS/UWP】	D70439WS	C782B系、CS783BP	UGT700～741系
⑥ レストパル【UWB】	D70547Z	CS820B系/870B系 CS211BDP/CS211BDPR	UGHJ820/821B系 UGHJ210/211系
⑦ レストパルフ【UWK】	D70547Z	CS476BP	UGHJ820/821B系 UGHJ870/871系

■ シリーズ毎のウォシュレット品番

ウォシュレット		左記ウォシュレットをセットして販売していたレストパル・キャビネット式便器商品 (シリーズ)			
アプリコットC	TCF4011B/BR TCF4021B/BR TCF4031B/BR TCF4041B/BR	① レストパルス	② レストパル スタンド	③ レストパルG	
	TCF4111B TCF4121B TCF4131B TCF4141B	(旧名) NEWレストパル	(旧名) スタンドパル		
アプリコットN	TCF4211B TCF4221B TCF4231B TCF4241B TCF4251B	⑤ レストパル SX		④ レストパル MR	⑥ ミサワ向け
	TCF4611B TCF4621B TCF4631B TCF4641B TCF4651B				
アプリコットF	TCF4311B/BR TCF4321B/BR TCF4331B/BR TCF4341B/BR TCF4351B/BR	⑤ レストパル SX			
	TCF4411EB TCF4421EB TCF4431EB TCF4441EB TCF4451EB				
	TCF4411E型 TCF4421E型 TCF4431E型 TCF4441E型 TCF4451E型	⑥ レストパル 【UWB】			
	TCF4511E型 TCF4521E型 TCF4531E型 TCF4541E型 TCF4551E型				
	TCF4711型 TCF4721型 TCF4731型 TCF4831型			⑦ レストパルフ 【UWK】	

レストパル系洗浄モーター交換資料



下記手順はレストパルSシリーズを参考にしております。

TOPに
戻る

1 事前準備

交換は必ず施工業者様にご依頼ください。

参考資料

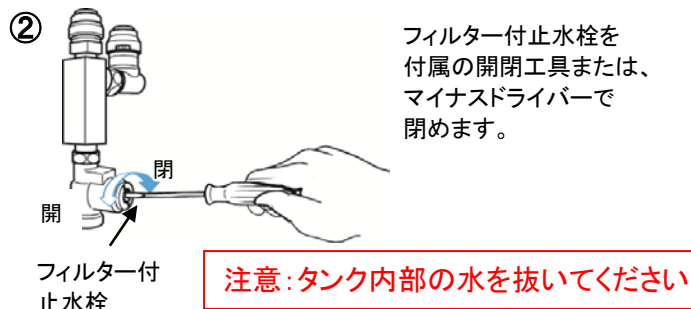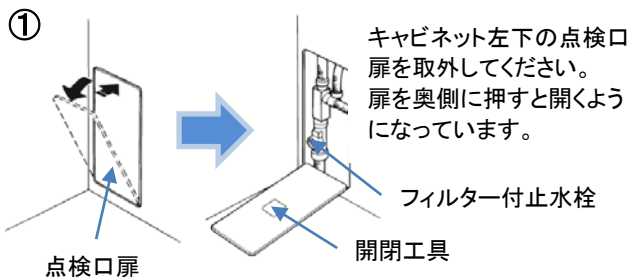


2 取り替え作業

①キャビネット天板とタンクふたを外してください。(I型の場合は手洗器も外してください)



②洗浄モーター軸部にある、ピンを引き抜く

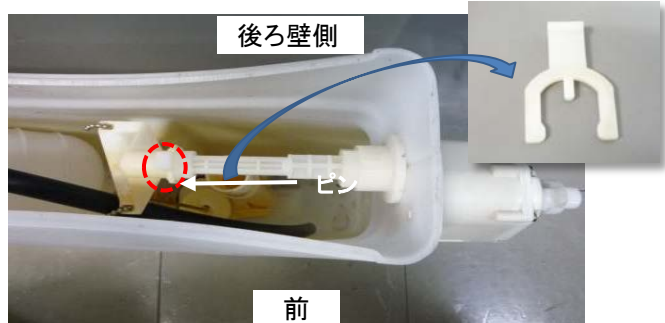

注意: 取外したピンは、再度使用します

③排水弁に繋がっている玉鎖フックを引き抜く



④六角ナットをスパナで、ゆるめる



⑤洗浄モーターを引き抜く



注意: 取外した六角ナットは、再度使用します

次ページあり

⑥新しい洗浄モーターをセットする



⑦六角ナットをセットする


[前頁に戻る](#)

⑧六角ナットを締める




注意: 強く締めすぎると破損する
おそれがあります

⑨玉鎖フックを取り付ける



⑩四角穴を同士を合せ、ピンを差し込む

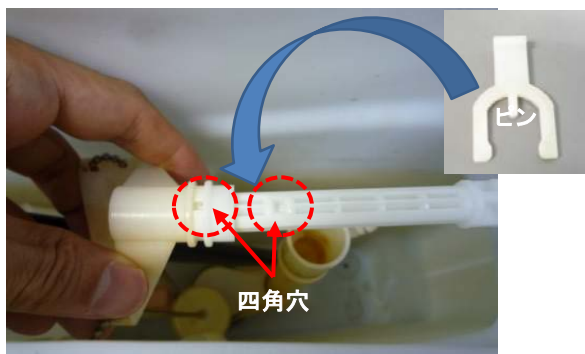

⑪玉鎖フックの抜けを確認する



3 試運転

リモコンで大・小洗浄できることを確認してください。

大洗浄

小洗浄

上から押す



リモコンボタンはグレードにより異なります。

以上で完了です。

レストパル各シリーズの違いと見分け方 (1/3)

TOPに
戻る

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

レストパルー	・便器: C785BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型: <品揃えなし> ・手洗器: 樹脂製 ・販売期間: '98年6月～'01年5月	 大便器キャビネット中央に 手洗器(またはカバー) 便座は別途手配品 (レバー洗浄タイプ)
レストパルL	・便器: C785BP ・I型: 手洗なしのみ ・L型 ・手洗器: 樹脂製 ・販売期間: '98年6月～'00年7月	 L型手洗器の給排水は別途なので、 カウンター下に配管カバーがない 便座は別途手配品 (レバー洗浄タイプ) L型手洗器はスリムⅡ型
レストパルス (NEWレストパルス)	・便器: C787B ・便器: C787BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型 ・手洗器: 樹脂製 ・販売期間: '99年10月～'06年12月	 壁排水 床排水 点検口 3つ 壁排水タイプは バックカウンター付き(標準) 床排水心200の場合、 I型手洗器は天板よりも 大きくてつばる L型手洗器はスリムⅢ型 【床排水 排水心可変タイプ】 ・355mm～540mm (発売～2002年8月頃まで) ・330mm～540mm (2002年8月頃～販売終了まで) ※現場で排水心可変寸法を 確認する場合は、便器を外して 測定する必要があります。
レストパルG	・便器: C787B ・I型: 手洗あり/なし ・L型: <品揃えなし> ・手洗器: 陶器製 ・販売期間: '01年6月～'06年3月	 奥行 290mm 幅 250mm 手洗器形状 四角 手洗器高さは カウンターとほぼ同じ 扉を開いても面材あり 天板は前垂れ大きめ 扉下部が蹴込み状
レストパルスタンド (スタンドパル)	・便器: C787B ・便器: C787BP ・I型: 手洗あり/なし ・L型: <品揃えなし> ・手洗器: 陶器製 ・販売期間: '01年3月～'06年12月	 キャビネットは 大便器の真後ろのみ 洗浄レバー形状 丸型 オプションでカウンター付や 背もたれ付・アームレスト付もあり

レストパル各シリーズの違いと見分け方 (2/3)

前頁に
戻る

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

レストパルDX	・便器:CS940～ ～943B/BL ・I型:手洗なしのみ ・L型: キャビネットあり/なし ・手洗器:陶器製 ・販売期間: '04年6月～'07年1月	 大便器キャビネットの前板に 室暖の吹き出し口(室暖付のみ) 大便器の周囲は目地材あり L型手洗器はスリムG(丸)型
レストパルMR	・便器:CU562BP ・I型:手洗ありのみ ・L型:<品揃えなし> ・手洗器:樹脂製 ・販売期間: '04年12月～'06年12月	 立管対応のためのレストパル
レストパルコンパクト	・便器:CU732R ・側面キャビネット型 ・手洗器:樹脂製 ・販売期間: '00年7月～'10年2月	 専用便座なし (レバー洗浄タイプ) キャビネットは大便器の側面のみ
レストパルSX	・便器:C782B ・便器:CS783BP ・I型:手洗あり/なし ・L型:埋込あり/なし ・手洗器:陶器製 ・販売期間: '05年9月～'11年3月	 285mm 215mm I型手洗器形状:長方形 手洗器がカウンター上に 載っているタイプ 壁排水 床排水 床排水 アームレスト付タイプは 大便器キャビネットの収納が左右片方なし バックカウンター (壁排水オプション) L型手洗器はスリムC型 手洗器キャビネット蹴込みなし
レストパル(UWB)	・便器:CS820BDR ・便器:CS211BDP ・I型:手洗あり/なし ・L型 ・手洗器:陶器製 ・販売期間: '10年8月～'17年7月	 床排水 床排水 床排水 床排水タイプのみ 大便器周囲に目地材あり L型手洗器は キャビネット蹴込みあり Sサイズ:スリムC(埋込無)・Mサイズ:セレクトM型 壁排水タイプのみ 立管対応あり 壁排水

レストパル各シリーズの違いと見分け方 (3/3)

前頁に
戻る

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

レストパルF (UWK)	・便器:CS476BP ・I型:手洗あり/なし ・L型 ・手洗器:陶器製 ・販売期間: '13年8月~'17年7月	
レストパルC (UWC)	・便器:CS870BD ・便器:CS211BDPR ・I型:手洗あり/なし ・L型 ・手洗器:陶器製(L型) 樹脂製(I型) ・販売期間: '17年8月~現行販売中	
レストパルF (UWF)	・便器:CS530BP ・I型:手洗あり/なし ・L型 ・手洗器:陶器製 ・販売期間: '17年8月~現行販売中	