


US910系への取替対象小便器一覧表



青文字はリンク情報があります。

既設小便器			必要部材	発注品番
品番	給水位置	排水心	リモデル給水セット	
U307系	1070mm	220mm	不要 (標準で対応可) イメージはこちら	<①発注品番（総合セット品番）> 塩ビ管（排水ソケットHP910セット） ・UFS910(AC100V) ・UFS910W(自己発電) ・UFS910J/JS(AC100V・きれい除菌水搭載) 鉛管（排水ソケットHP910Eセット） ・UFS910M（AC100V） ・UFS910WM(自己発電) ・UFS910JM/JMS(AC100V・きれい除菌水搭載) <②総合セット品番内訳> <③排水接続（取替）> ②の品番内訳と③の排水接続イメージはこちら
U308系	1030mm	200mm		
U508系	1040mm	220mm		
U850系	1055mm	200mm		
US620系	1040mm	220mm		
US820系	1040mm	220mm		
UJ300系	940mm	220mm	オプション品必要 (HM910) イメージはこちら	
US610系	940mm	220mm		
US810系	940mm	220mm		
US301系	920mm (心ずれ右100)	220mm	オプション品必要 (HM910L) イメージはこちら	

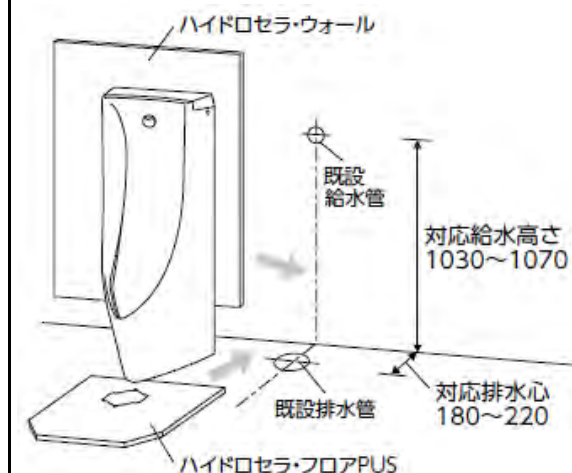

★TOTOの主な床置床排水小便器（U307、U308、U508、US620、US820など）からのリモデルは給排水位置の変更が不要です。
 （UJ300、US610、US810、US301の場合は、別売品のリモデル給水セットを使用することにより対応可能です）

★上記の記載以外の既設小便器からの取り替えはできません。


※1

★給排水位置の寸法対応範囲が広いので、壁面にハイドロセラ・ウォールの張り増しや、床にハイドロセラ・フロアPUSの設置が簡単にできます。

※1 リモデル時にハイドロセラ・フロアPUS（AB663S）を新規に設置する場合は、小便器高さが変わるため上表とは給水位置が異なりますが
 既設がTOTO製フランジでハイドロセラ・フロアPUS（AB663S）設置の場合は、リモデル給水セットの調整代の範囲で対応可能です。

給水範囲

戻る

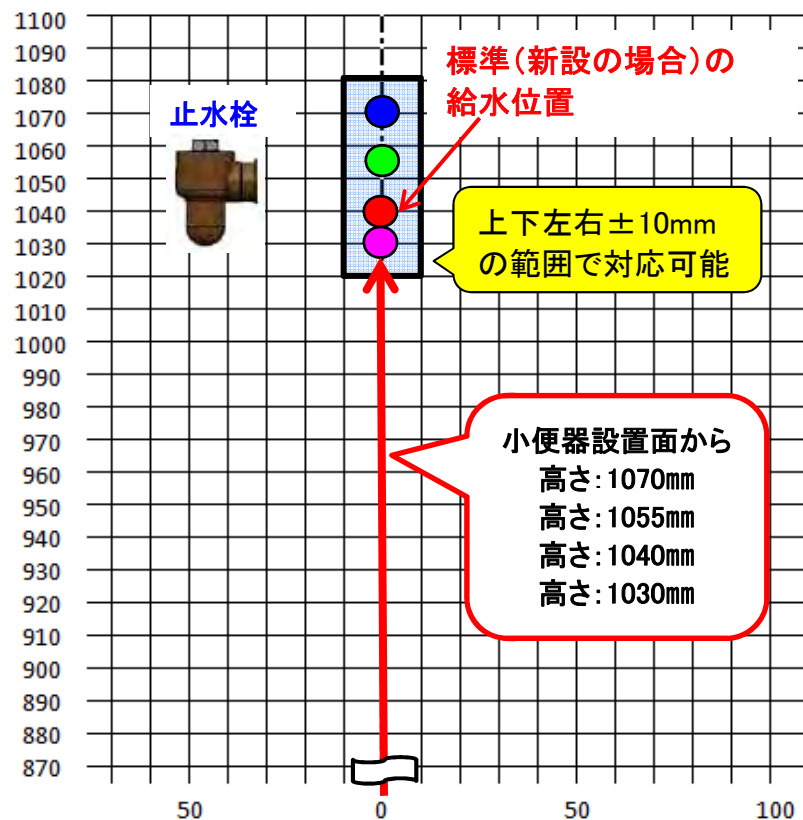


下記品番については、給水位置の変更は不要です。
標準品(オプション品不要)で対応可能です。


品番	給水高さ
● U307系	1070mm
● U850系	1055mm
● U508系	1040mm
● US620系	1040mm
● US820系	1040mm
● U308系	1030mm

UJ300、US610、US810系からの取替（給水位置）
別売のリモデル給水セットを使用することにより対応可能です。


戻る

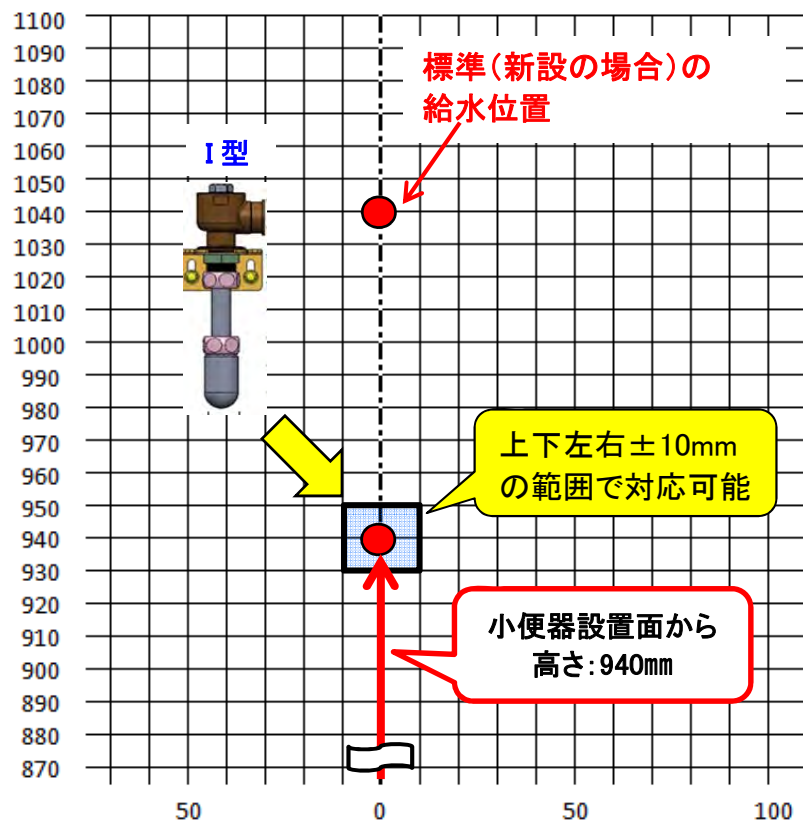

HM910:リモデル給水セット(I 型)

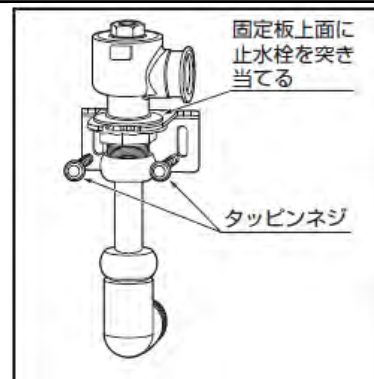


リモデル給水セット
を使ったイメージ図

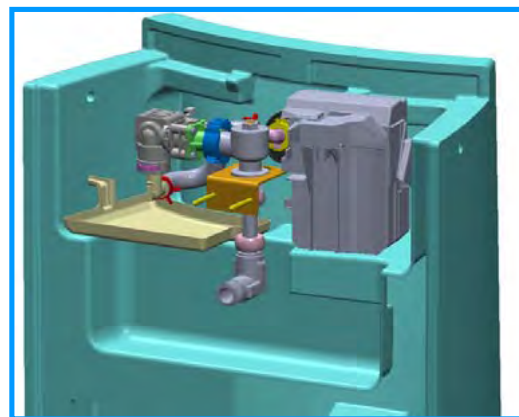


US301系からの取替(給水位置)
別売のリモデル給水セットを使用することにより対応可能です。


戻る

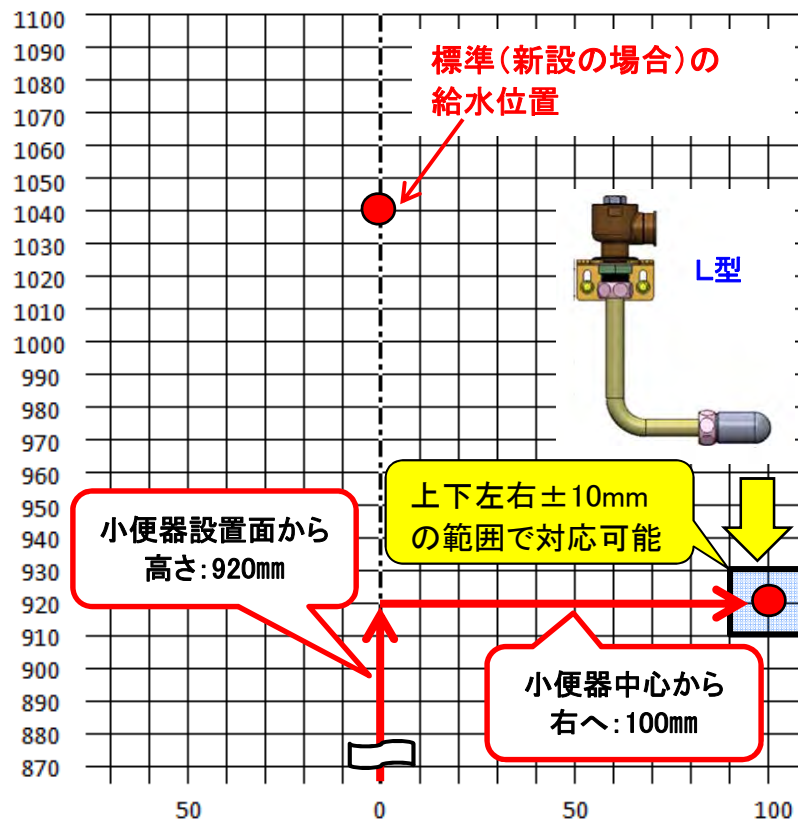

HM910L:リモデル給水セット(L型)

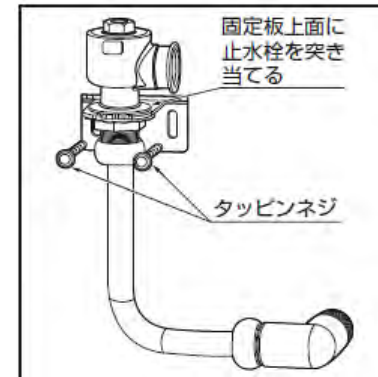

リモデル給水セット
を使ったイメージ図

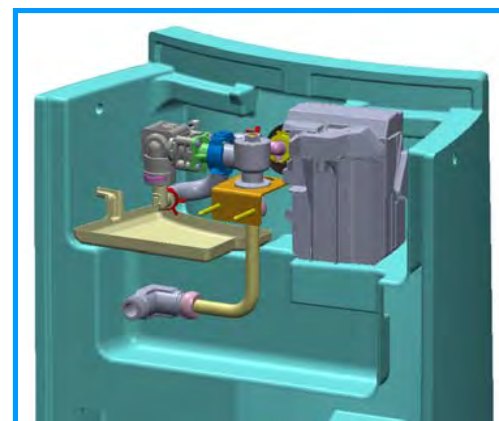

■UFS910系小便器の排水ソケット構成と接続イメージ

戻る

【塩ビ管】

総合セット品番	便器品番	排水ソケット品番
UFS910	US910	HP910
UFS910W	US910W	
UFS910J/JS	US910J/JS	

注) 既設排水ソケットを塩ビ管に接着されている場合は、持ち出しニップル等で排水管を立ち上げ直してください。

		新設		リモデル	
品番	対応配管	構成部品	排水管	構成部品	排水管
HP910	塩ビ管		接続  塩ビ管		(★1) ソケット タイプ  塩ビ管


(★1) T64FWNに塩ビつば広げで施工している場合は、漏水のリスクがあるため、床下で排水管VU50を切断し、持ち出しニップルなどで立ち上げ直した上で、新設塩ビ管用フランジHP910にて対応ください。

既設ソケットは取り外し

【鉛管】

総合セット品番	便器品番	排水ソケット品番
UFS910M	US910	HP910E
UFS910WM	US910W	
UFS910JM/JMS	US910J/JS	

【リモデル対象既存フランジ】
T64FWN、T64SW、T64S1W、HP510E

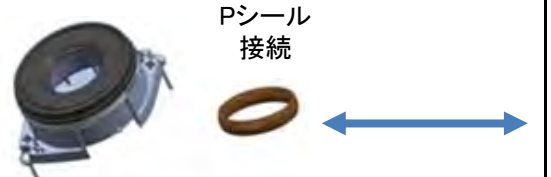		新設		リモデル	
品番	対応配管	構成部品	排水管	構成部品	排水管
HP910E	鉛管		接続  鉛管		接続  鉛管

注) 鉛管新設の際は、T64FWNを別途手配必要

注) リモデル現場で鉛管新設現場は、別途(T64FWN)発注のこと