

|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問<br>合<br>せ | ロマンシアシリーズ[品番：C830・C835]を使用しています。<br>リモデル便器へ取替えたいのですが、排水に関して注意することはありますか？                                                                         |
| 回<br>答      | C830・C835は、排水管との接続に床フランジを使用しておりません。<br>そのため、既設の排水管径に合わせて、<br>別途HP430-1（100mm用）または HP430-7（75mm用）を手配するなどの対応をお願いします。（排水管のサイズにより、下準備が異なります。詳細は下記参照） |


## 詳細

C830・C835は、  
排水接続がスリップイン方式！  
フランジやソケットを使用しません。

排水管は塩ビ管の

**VU100**又は**VU75**のみ対応


排水心…340mm

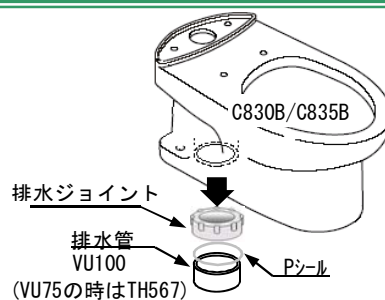

**注意！**  
給水に関して…  
取替えたいリモデル便器を  
確認の上、給水位置の  
変更必要可否を都度  
確認して下さい。

リモデル便器へ  
取り替える場合  
**床フランジが必要**

## [床フランジ]

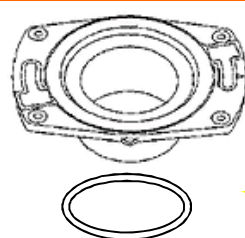



**※注意** 床フランジに付属している  
パッキンは使用しないこと

漏水の原因





～既設の排水管のサイズによって下準備が異なります～

## VU100の場合

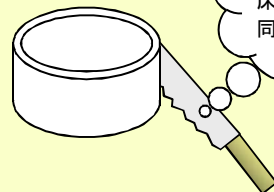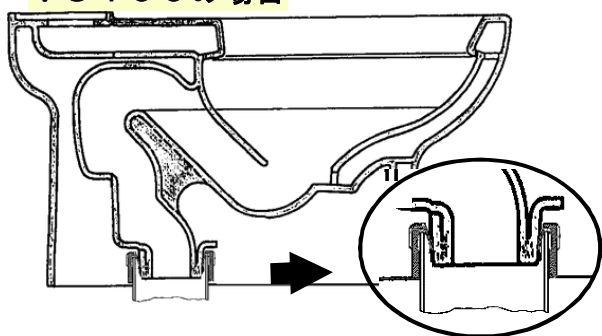


排水管の立上り  
部分をカットし  
床仕上り面と  
同じ高さにする

## VU75の場合

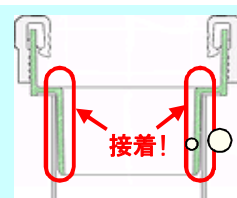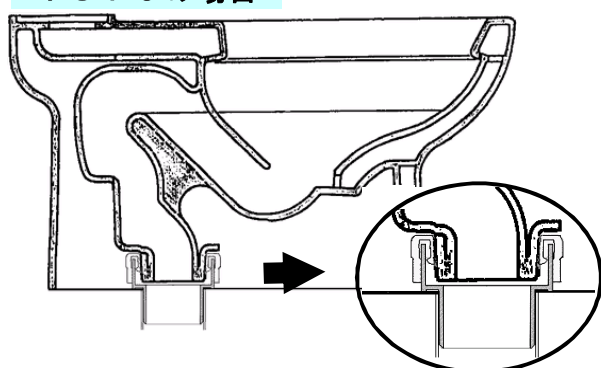

接着！

異径ソケット (TH567) が排水管に  
接着されているため、  
床下で排水管をカットし、  
床仕上り面と同じ高さ  
に立ち上げなおす必要あり

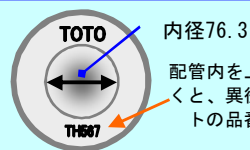

[排水管部分を上から見た図]

## ※注意

VU75+TH567の  
組み合わせの場合、  
床上の立上り部分だけを見ると  
VU100と勘違いしやすい！